


COME RILEVARE LE MISURE DI UN PIATTO DOCCIA

Per determinare la misura necessaria è sufficiente misurare ogni singolo lato del tuo piatto doccia

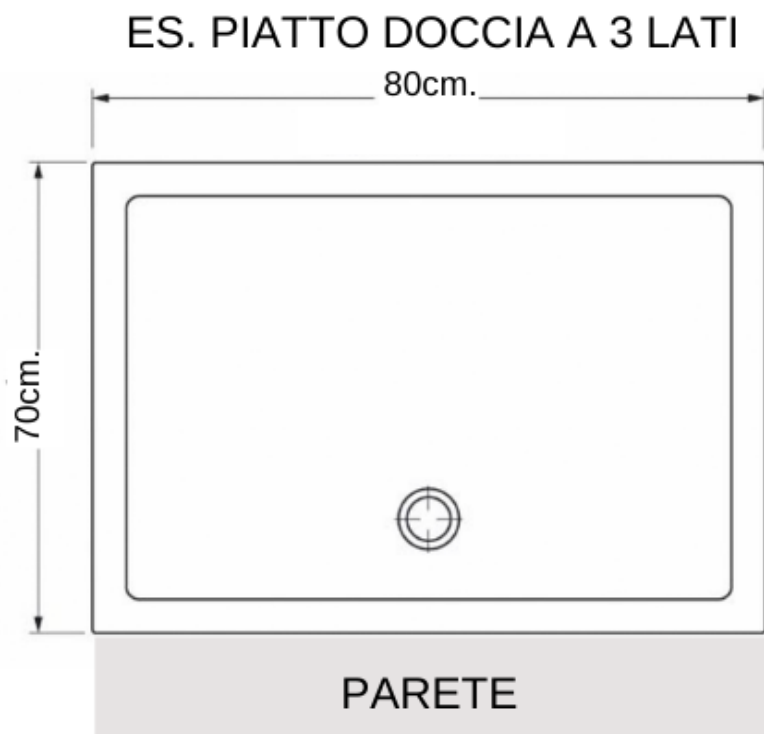

Possiamo effettuare una produzione su misura, anziché standard, sia in altezza che in larghezza, con una maggiorazione del 20%.

Le misure del box di cui avrai bisogno sono L70 x 80 x 70cm.

Considerando che per questa tipologia di box produciamo le seguenti misure standard:

- L70/80 x 70/80 x 70/80
- L80/90 x 80/90 x 80/90
- L90/100 x 90/100 x 90/100
- L70/80 x 160/170 x 70/80

in questo caso la misura necessaria è:

L70/80 x 70/80 x 70/80

Ciò significa che in corrispondenza dei lati da 70cm, i binari di scorrimento (superiori ed inferiori) andranno rifilati di 10cm. (utilizzando un comune seghetto).

E' inoltre possibile sfilare una coppia di pannelli in eccesso che potranno essere conservati per eventuali sostituzioni.

L'altezza standard di tutti i box doccia è di 180cm.